

SMS-kommandon

- 1234,Heat,8 (pumpen är nu inställd på värme vid 8°)
Värden: 0, 8, 10, 16-24
- 1234,Heat,22 (pumpen är nu inställd på värme vid 22°)
- 1234,Cool,18 (pumpen är nu inställd på kylning vid 18°)
- 1234,Heat,0 (stoppa pumpen)
- 1234,Cool,0 (stoppa pumpen)
- 1234,Low,10 (alarm skickas vid mindre än 10°) Värden: 1-30
- 1234,High,10 (alarm skickas vid mindre än 17°). Värden: 1-45
- 1234,Name, (ge styrenheten ett namn)
- 1234,PhN1(1-4),+45111111111 (larmnummer 1 – max. 4. Kom ihåg landskoden, t.ex. "+45")
- 1234,Brand,Toshiba (se en fullständig lista över märken på vår webbplats, eller använd funktionen 1234,Brand)
- 1234,Brand (erhåll en lista över alla märken som stöds och korrekt beteckning)
- 1234,TCal,-2 (justerar den interna temperatursensorn, från -5° till +5°)
- 1234,Status (generell status)
- 1234,StatusPhN (erhåll en lista över alla inmatade nödnummer)
- 1234,IRTest (hjälpfunktion vid installationen av din CTSmall)
- 1234,TLog (skickar tillbaka loggfilen – temperaturen sparas varje vecka i en loggfil. Det finns en logghistorik på 35 timmar)
- 1234,Out1,1 (Out1 är ON)
- 1234,Out1,0 (Out1 är OFF)
- 1234,Out2,t (Out2 är Toggle (omkoppling – byte av reläet med 1,5 sekunders fördröjning))
- 1234,Help (erhåll en lista över alla möjliga kommandon)
- 1234,NewPass, ditt nya lösenord (högst 10 tecken, skillnad mellan stora och små bokstäver. 1234,NewPass,4D39a)
- FRESET,ICC-ID (detta kommando skall skrivas med STORA BOKSTÄVER FRESET,8945123456789012345)

Funktionsöversikt

- Liten, får plats överallt (L70 x B40 x H20)
- Inbyggd antenn
- Varning vid temperaturer under +5°
- Varning vid temperaturer över +45°
- Varning vid låg valfri temperatur mellan 1-30°
- Varning vid hög valfri temperatur mellan 1-45°
- Strömlarm – du blir varnad så att skador på kyl, frys, etc., kan förhindras.
- Vid ett strömavbrott skickas en statusrapport för varje temperaturfall på 2°, om rumtemperaturen är under 10°
- Temperatursensor med inbyggd kalibrering (-5° – +5°)
- Stöd för GSM-roaming
- 4 larmnummer
- Valfritt, unikt ID, för t.ex. din adress
- Långt IR-intervall som gör det möjligt att placera den långt borta från värmepumpen
- GSM-modulen fungerar i hela världen GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- All användarinställningsdata på ett säkert sätt
- Li-Po-batteri med reservkraft för ca. 3 dagar eller 60 timmar
- Nätdel med europeisk stickkontakt, in: 100-240 VAC. Ut: 5 VDC
- Skräddarsydd programvara på begäran

Specifikation för de två reläkontakterna:

- Maximalt 30 VDC eller VAC/3A
- Kontakten är av typen NO.

Snabbguide

Kom igång med CTSmall



Låt oss komma igång ...

Besök www.CTSmall.eu för snabbguiden på andra språk.

- 1 Köp ett **SIM-kort** (normal storlek) och använd telefonen för att **läsa upp PIN-koden**. Se till att det finns pengar på SIM-kortet.

För in SIM-kortet i kortplatsen på sidan av CTSmall, tills det snäpper på plats med ett klick. SYS-LED:en börjar blinka.




- 2 Anslut **nätadaptern** till CTSmall och ett utluttag.



- 3 **SYS-LED:en** blinkar grönt snabbt, samtidigt som SMS skickas och tas emot. Om det blir problem med att skicka ett SMS blinkar SMS-LED:en rött.

GSM-signalen ska vara stabil med minst två staplar i signalstyrka. Signalen blinkar på SYS-LED:en var tionde sekund. Detta sker endast de första 10 minuterna efter att du har slagit på enheten.

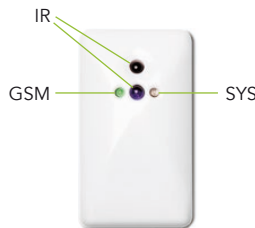

- 4 Ställ in CTSmall med SMS:

Ställ in märket (din värmepumpsmodell) som: **1234,Brand** – vänta på SMS-svar. Skriv in märket på din värmepump/luftkonditioneringsenhet, såsom det visas i SMS-svaret, för en LG är det: **1234,Brand,LG**

Om du vill ha aktiva larm för temperatur eller strömavbrott, måste du ange minst ett nummer i listan som: **1234,PhN1,+4512345678**

Se listan över SMS-kommandon för flera kommandon.



- 5 Ställ in CTSmall med vår app:

Ladda ner vår gratisapp från CTSmall.eu/app

Välj ett språk. Gör sedan följande sex saker i introduktionen:


- Ange telefonnumret till din CTSmall
- Behåll koden 1234
- Välj ditt märke i listan
- Ge kontrollenheten ett namn
- Skriv in ditt telefonnummer för att ta emot larmmeddelanden
- Tryck på "Add" (Lägg till) ... sen är det klart.



- 6 Placera CTSmall på väggen med **IR-LED:en** vända

direkt mot värmepumpen/luftkonditioneringsenheten. De två LED-ljus har ett sammanlagt synfält på 45°.

Se till att testa så att allt fungerar stabilt.

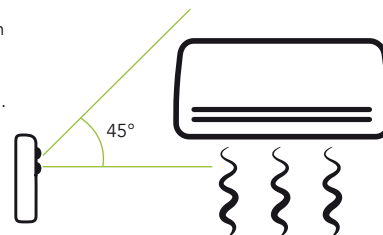

Reläbox (ingår ej)


Om du har köpt en Climatech reläbox ska du ansluta den till CTSmall med kabeln och sedan koppla strömadaptern till reläets ström utgång.

SMS-kommandon: **1234,Out1,0** eller **1234,Out2,1** (se listan på SMS-kommandon).

Specifikation för de två reläkontaktarna:

- Maximalt 30 VDC eller VAC/3A
- Kontakten är av typen NO

VARNING:
Installationen måste göras av en utbildad elektriker

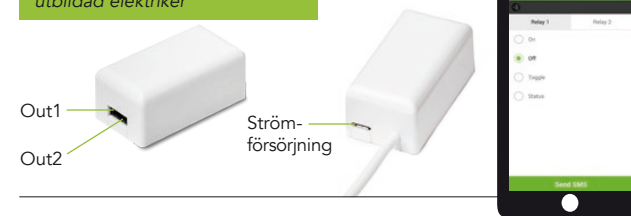

Hämta appen



Skanna koden för att ladda ner appen. Finns till:

- iPhone
- Android
- Windows Phone

CTSmall.eu/app

Få support



Skanna koden för att få support eller tillgång till kunskapsbasen.

Support.CTSmall.eu