



Interface - User Manual

Issue date: 04/2013
r2

1. Produktbeskrivning

IntesisHome-enheten är en extern modul som har kapacitet att ansluta klimatsystemet i Wi-Fi-nätverket och möjliggör globala anslutnings- och fjärrstyrningstillämpningar som du kontrollerar med hjälp av ett användarvänligt gränssnitt.



2. Konfiguration

Innan du startar installationsprocessen ska du se till att ansluta klimatsystemet är ansluten till strömförsörjningsledningen och att IntesisHome-lysdioden lyser stadigt grön.

VIKTIGT: Se till att du befinner dig tillräckligt nära IntesisHome-enheten under hela konfigurationsprocessen, så att ditt operativsystem inte ändrar det Wi-Fi-nätverk som du är ansluten till. Detta kan orsaka oväntat beteende hos enheten under konfigurationsprocessen och ge upphov till ett dåligt konfigurationsresultat.

Det finns två olika anslutningslägen: med WPS och Web.

A. WPS

Den här metoden förutsätter att din åtkomstpunkt stödjer WPS-anslutningsläge.

OBS! Se användarhandboken för din åtkomstpunkt (AP) eller Router angående (i förekommande fall) WPS-knappens position eller förfarandet för WPS-aktivering.



Mer information finns i www.intesishome.com/docs/IntesisHome_DeviceConfig.pdf


SW

B. Web

1 Anslut till IntesisHome enhet Wi-Fi-nätverk




2 Ange i konfigurationen webbplatsen och följ instruktionerna

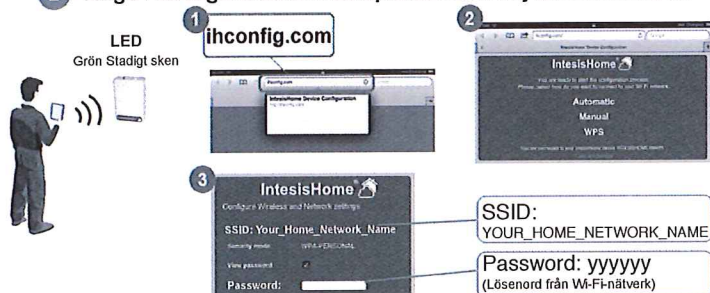


Mer information finns i www.intesishome.com/docs/IntesisHome_DeviceConfig.pdf

3. Resultat efter alla konfigurationsparametrar tillämpas

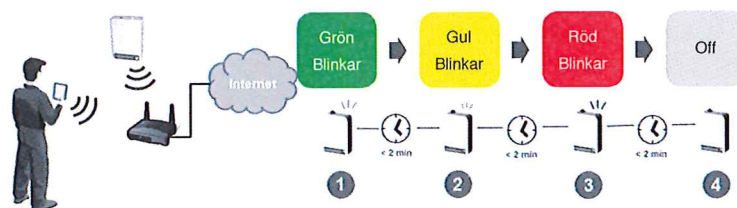

Om anslutningen har varit framgångsrik, bör IntesisHome LED vara släckta. Om inte, se avsnitt 7.

4. Produktregistrering

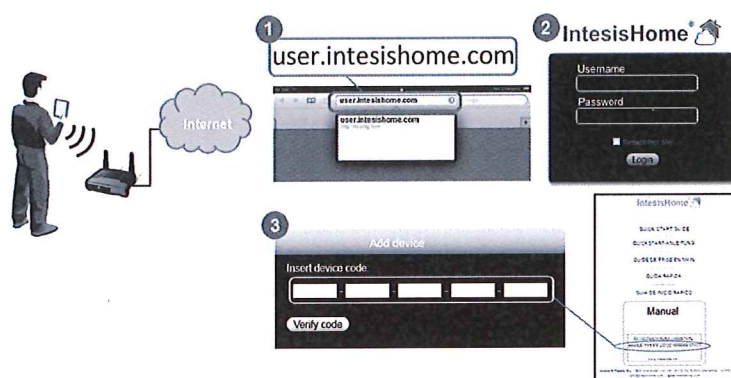

5. Information om lysdiodsstatus

Se tabell i www.intesishome.com/docs/IntesisHome_DeviceConfig.pdf för att fastställa enhetens aktuella status.

6. Ändringar i ditt Wi-Fi-nätverk

Om du ändrar ditt lösenord, SSID (nätverksnamn), åtkomstpunkt eller Router för Wi-Fi-nätverket så måste IntesisHome konfigureras om.

Det gör du genom att trycka på IntesisHome-enhetens knapp och hålla den nedtryckt i 10 sekunder. När du släpper knappen börjar enhetens lysdiod att blinka grön och övergår sedan till ett stadigt grönt sken.

7. Vanliga frågor och support

Om du har frågor eller stöter på problem som rör produkten eller installationsförfarandet kan du besöka vårt supportcenter på www.intesishome.com/support.


Se hemsidan www.intesishome.com/downloads för senaste uppdateringen.




1. Produktbeskrivning

IntesisHome®-enheten är en extern modul som har kapacitet att ansluta luftkonditioneringsenheter Ethera / Flagship från Panasonic i Wi-Fi-nätverket och möjliggör globala anslutnings- och fjärrstyrningstillämpningar som du kontrollerar med hjälp av ett användarvänligt gränssnitt.


2. Förpackningens innehåll

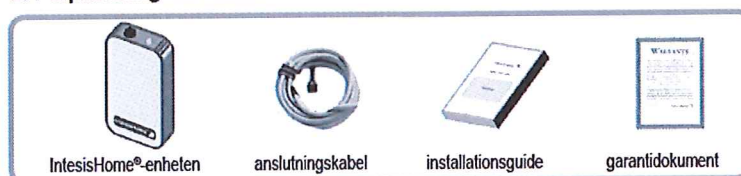

3. Beskrivning av IntesisHome®-enheten

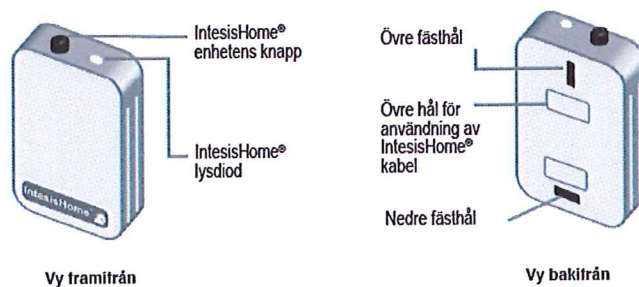

Figur 1: Utvändig vy av IntesisHome®-enheten

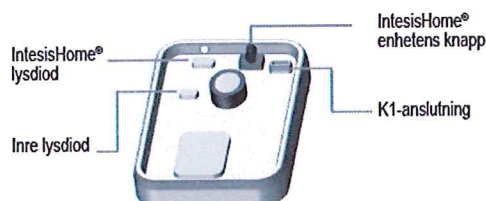

Figur 2: Invändig vy av IntesisHome®-enheten

4. Förfarande för installation av IntesisHome®-enheten

⚠ Installationsprocessen får utföras endast av en behörig installatör


⚠ Viktigt: Följ alla säkerhetsanvisningar i servicehandboken för luftkonditioneringsenheten från Panasonic

4.1 Anslutning till nätenheten

1. Koppla bort nätenheten från strömförsörjningsledningen.
2. Ta bort/öppna framgallret på den inre enheten, så att du får åtkomst till huvudkretskortet (se installationshandboken för luftkonditioneringsenheten från Panasonic).
3. Avlägsna styrkortets lock genom att frigöra lossa kroken (se installationshandboken för luftkonditioneringsenheten från Panasonic).
4. Placera uttagsanslutningen märkt CN-CNT i huvudkretskortet (se figur 3).

OBS! CN-CNT-anslutningens placering kan variera enligt nätenhetsmodell. Se användar- och/eller installationshandboken för din nätenhet för att fastställa korrekt position.

5. Öppna IntesisHome®-enhetens övre lock.

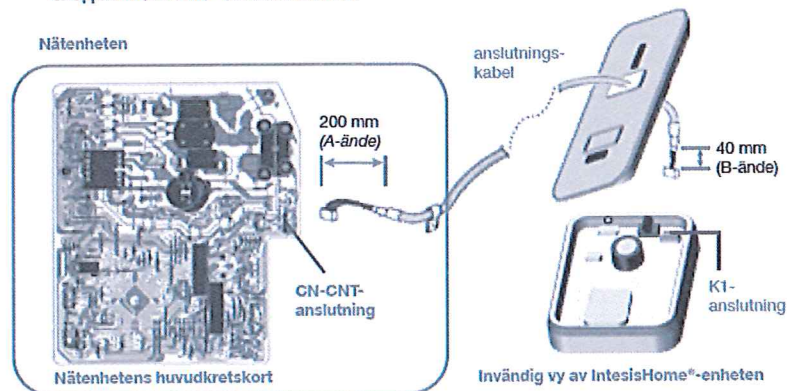

Figur 3: Anslutningsschema för IntesisHome®-enhet och nätenhet

6. Avlägsna locket på det övre hålet för IntesisHome®-kabel (se figurerna 1 och 3).

7. Anslut kabelns A-ände (den långa) till nätenhetens CN-CNT-anslutning och kabelns B-ände (den korta) till IntesisHome®-enhetens K1-anslutning (se figur 3).
För in kabeln genom IntesisHome®-enhetens övre hål, så att anslutningskabeln placeras korrekt (se figur 3).

Viktigt: Använd endast den medföljande kabeln. Om den anslutningskabel som medföljer gränssnittet förlängs eller förkortas kan det orsaka funktionsfel. Förvara anslutningskabeln så långt bort som möjligt från elledningar och jordningsledning. Placera dem inte tillsammans i en härva.

Viktigt: Båda anslutningarna ska hållas inuti nätenheten respektive IntesisHome®-enheten.

8. Sätt tillbaka/stäng framgallret på den inre nätenheten (se installationshandboken för luftkonditioneringsenheten från Panasonic).

9. Stäng IntesisHome®-locket igen.

10. Anslut nätenheten till strömförsörjningsledningen.


Om anslutningen med nätenheten lyckades tänds den inre lysdioden (se figur 2) (och den börjar blinka) och IntesisHome®-enhetens lysdiod tänds och lyser stadigt GRÖN.

4.2 Placering

Viktigt: Undvik att placera enheten nära metalltytor.

Viktigt: Försök om möjligt att kontrollera Wi-Fi-täckningen på installationsplatsen. En god Wi-Fi-nivå rekommenderas starkt.

IntesisHome®-enheten ska placeras nära nätenheten i vertikalt läge (se figur 4).

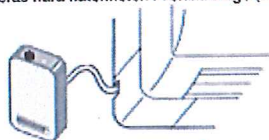

Figur 4: Placering av IntesisHome®-enhet och nätenhet

Rekommendationer:

1. Använd det övre hålet på baksidan av IntesisHome®-enheten för att föra in kabeln i nätenheten (se figur 1).
2. Sätt fast enheten på plats genom att skruva fast den med hjälp av hålen på enhetens baksida eller fäst den med dubbelsidig tejp (se figur 1).

SW

3. IntesisHome®-enheten ska helst monteras fast på den sida av nätenheten som inte innehåller någon elektronik (vanligtvis på vänster sida, se figur 4).
4. Använd de ledningshål som finns tillgängliga i nätenhetens båda sidor dessa komponenters positioner anges i användar- och/eller installationshandboken för luftkonditioneringsenheten från Panasonic).

5. Vanliga frågor och support

Om du har frågor eller stöter på problem som rör produkten eller installationsförfarandet kan du besöka vårt supportcenter på www.intesishome.com/support.

 VIKTIGT:

**FÖRVARA DENNA HANDBOK OCH
ETIKETTEN MED PRODUKT-ID PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE**

1. European Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado europeas compatibles

AC indoor unit model / Modelo de unidad interior				
From 2011	From 2012	From 2013	From 2014	From 2015
Etherea MKE	Etherea NKE	Etherea PKE	Etherea QKE	
CS-E7MKE	CS-AE9NKE	CS-AE9PKE	CS-XE7QKE	
CS-E9MKE	CS-E7NKE	CS-E7PKE	CS-XE9QKE	
CS-E12MKE	CS-E9NKE	CS-E9PKE / CS-E9PKEA	CS-XE12QKE	
CS-E15MKE	CS-E12NKE	CS-E12PKE / CS-E12PKEA	CS-XE18QKE	
CS-E18MKE	CS-E15NKE	CS-E15PKE / CS-E15PKEA	CS-E7QKE	
CS-E21MKE	CS-E18NKE	CS-E18PKE / CS-E18PKEA	CS-E9QKE	
CS-E24MKE	CS-E21NKE	CS-E21PKE	CS-E12QKE	
CS-E28MKE	CS-NE9NKE	CS-E24PKE	CS-E15QKE	
CS-NE9MKE	CS-NE12NKE	CS-E28PKE	CS-E18QKE	
CS-NE12MKE	CS-QE9NKE	CS-ME5PKE	CS-E21QKE	
CS-XE7MKE	CS-XE7NKE	CS-XE7PKE	CS-E24QKE	
CS-XE9MKE	CS-XE9NKE	CS-XE9PKE	CS-E28QKE	
CS-XE9MKE	CS-XE12NKE	CS-XE12PKE		
CS-XE12MKE	CS-XE15NKE	CS-XE15PKE		
CS-XE12MKE	CS-XE18NKE	CS-XE18PKE		
CS-XE15MKE	CS-XE21NKE	CS-XE21PKE		
CS-XE18MKE	CS-VE9NKE	CS-CE9PKE		
CS-XE21MKE	CS-WE9NKE			
	Flagship NKE	Flagship PKE		
	CS-HE9NKE	CS-HE9PKE		
	CS-HE12NKE	CS-HE12PKE		
	CS-AE9NKE	CS-AE9PKE		
	CS-AE12NKE	CS-AE12PKE		
		CS-NE9PKE		
		CS-NE12PKE		
	VE			
	CS-VE9NKE			
	CS-VE12NKE			
		Ducts	Ducts	Ducts
		CS-E9PD3EA	CS-E12QD3EA	CS-E18RD3EAW
		CS-E12PD3EA		
		Cassette		Cassette
		CS-E9PB4EA		CS-E18RB4EAW
		CS-E12PB4EA		CS-E21RB4EAW